


风量仪简介



型号:FL-02

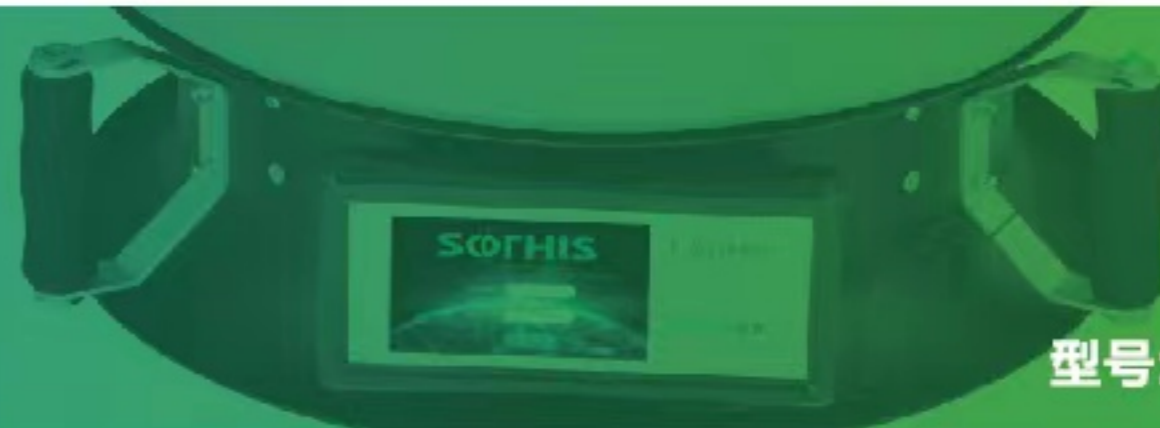

型号:FL-02

FL-02型风量仪对洁净室送风风量、风速进行精确测量，对洁净室换气次数提供准确数据，送风风量、风速是洁净室洁净度主要项目之一。

FL-02型风量仪采用皮托管原理，对风压进行多点、多次自动检测，自动计算风量、风速、压差同时呈现。触摸屏人机交互，方便操作。账户管理员权限，新建、删除子用户，WIF信号，可使用网络可进行远程控制，协议modbu FL-02型风量仪可直接用于测定风口和管道风量，测量快速简便，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业。为方便客户现场检测工作，专门配备了移动式支架，最高可升高2.2m，整体可升至3.2m（含风量仪本体1m）。本厂根据国外同类产品的先进技术，在国内率先推出该产品的生产，每一台FL-02型风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正，为用户准确测定风量提供可靠的质量保证。

优点

- 提供完整的验证手册，方便符合制药规范要求
- 可直接连接蓝牙打印机进行数据打印，设置、采样、显示、打印、下载数据
- 预设储存样本方案，减少操作人员失误，进行长期数据归档，支持长期的数据存储
- 超轻重量和符合人体工程学设计工程学的设计适合一人操作
- 风量及风速同时显示
- 环境压差实时呈现
- 选择性打印及储存
- 账户管理员权限，新建、删除子用户
- 触摸屏人机交互，方便操作
- WIF信号，可使用网络可进行远程控制，协议modbu

性能

- **流量范围:** 150-4000 m³/h
- 兼容常规的洁净室洁净环境及其他洁净环境监测
- 符合GMP标准
- 4.3 英寸触摸屏，戴手套使用，简化操作
- 蓝牙打印机，可打印
- 10000组储存数据


应用

- 洁净室送风风量、风速、压差检测
- 洁净室回风风量、风速检测
- 暖通工程的风量验收
- 通风管道的风量检测
- 医药手术室的通风管道检测

SORHIS 苏信

一日承诺 立信百年
OUR PROMISE IS FOREVER

风量仪简介

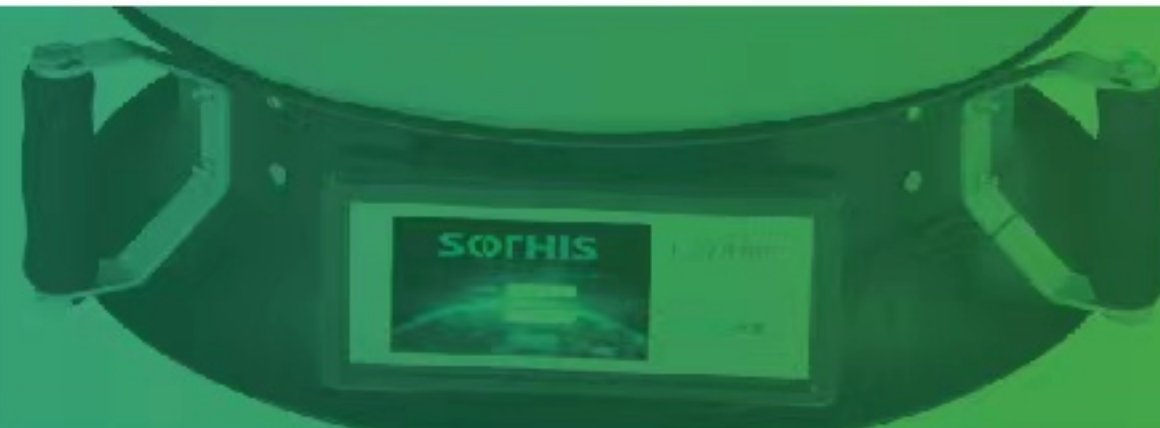

参数

型号	FL-02
测量风量	150~4000m ³ /h,依据风量换算出风速
压差	环境压差实时呈现
满量程相对误差	± 5%FS
自身阻力	≤5Pa
自动储存	20000个风口的风量值
打印机	蓝牙打印机,
WIF信号	可使用网络可进行远程控制, 协议modbu
触摸屏	4.3 英寸触摸屏, 戴手套使用
电池	可充电电池, 充满后可用6~8小时。
布罩	1、570×570(mm); 2、830×830(mm)
托架	可托式托架
检测环境	温度: 5~40℃; 相对湿度: 10%~70%RH; 严禁测量腐蚀性气体
账户管理	管理员权限, 新建、删除子用
校准标准	JJF179/2019,
质保	质保1年, 可选配延保服务



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司

Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

• 地址: 苏州市工业园区杏林街78号10号厂房

• E-mail: suxin@szsxjh.com

• Website: www.sothis-sz.com

• 电话: 0512-67538551